


# Panasonic

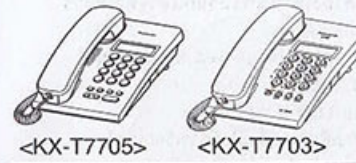

## คู่มือการใช้งานโทรศัพท์

สำหรับใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ตู้สาขา


รุ่น KX-T7703/KX-T7705/KX-T7716X

ขอขอบคุณท่านที่เลือกใช้สินค้าของ พานาโซนิค

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุดและโปรดเก็บไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต สำหรับการใช้อื่นๆ สามารถดูได้จากคู่มือการใช้งานของระบบโทรศัพท์สาขา

อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเครื่องโทรศัพท์

- ① หูฟังโทรศัพท์    ② สายต่อหูฟังโทรศัพท์    ③ สายต่อหูฟังโทรศัพท์

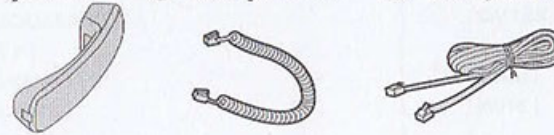


การต่อสายหูฟังโทรศัพท์และสายต่อโทรศัพท์ไปที่เด้ารับสายโทรศัพท์

โปรดใช้สายที่ให้มากับตัวเครื่องโทรศัพท์เท่านั้น

ต่อไปที่ตู้โทรศัพท์ตู้สาขา

สายต่อโทรศัพท์ไปที่เด้ารับสายโทรศัพท์

**P A B X**  
**THAI Co.,Ltd**

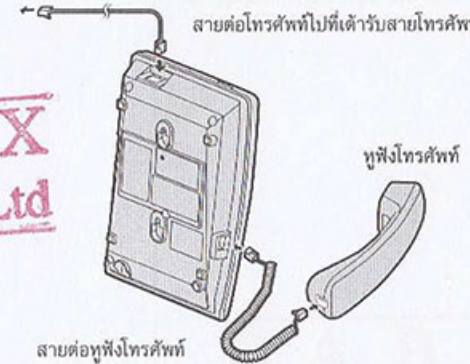

ข้อแนะนำการใช้งาน

โทรศัพท์เครื่องนี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับโทรศัพท์ตู้สาขาของพานาโซนิค ดังนั้นไม่ควรนำไปต่อใช้งานกับชุมสายโทรศัพท์โดยตรง



บริษัท พี เอ บี เอ็กซ์ ไทย จำกัด  
PABX THAI Co.,Ltd.

- PABX. Digital PABX
- Broadband NETWORK. VoIP. LAN
- CCTV Camera
- ACCESS Control / FingerScan
- FIRE ALARM

ทองใหม่ จันทกรกสิน  
Thongmai Chanklin


Mobile 081-345-1929

9/108 หมู่ 3 ถนนนาคนิवास แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230  
9/108 Moo 3 Nakniwas Rd., Ladprao, Bangkok 10230 Tel : 0-2542-4227 (Auto)  
E-mail : info@pabx.co.th; thongmai@pabx.co.th FAX : 0-2542-4104, 0-2932-8090  
Website : www.pabx.co.th, www.pabxthai.com, www.tltelephone.com

PNQW2993ZA PSNM0811NE0

## ไม่แนะนำให้ต่อเครื่องโทรศัพท์ขนานกัน (Parallel Connection)


สายต่อโทรศัพท์ไม่ที่เข้ารับสายโทรศัพท์

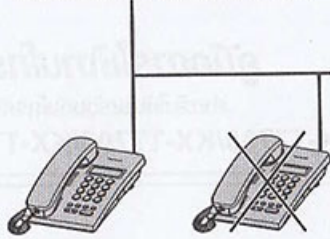

การต่อเครื่องโทรศัพท์ขนานกันอาจทำให้การทำงานไม่ปกติดังนี้


- กดปุ่ม SP-Phone แล้วไม่สามารถทำงานได้ (KX-T7705X)
- หน้าจอ LCD สว่างน้อยลง
- ไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งเมื่อมีการเรียกเข้าที่เครื่องโทรศัพท์

## KX-T7703

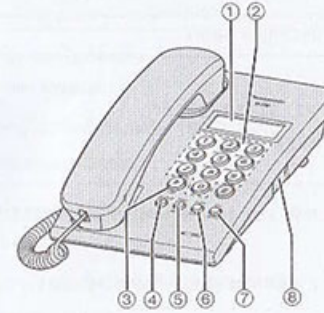

- ① หน้าจอโทรศัพท์
- ② ปุ่มกดเลขหมาย
- ③ [\*] (TONE)
- ④ [CALLER ID]  
[▼]
- ⑤ [MENU]  
[MUTE]  
[▲]
- ⑥ [CLEAR]  
[FLASH]
- ⑦ [EXIT]  
[REDIAL]
- ⑧ ปุ่มเลือกความดังสัญญาณกระดิ่ง

## KX-T7705

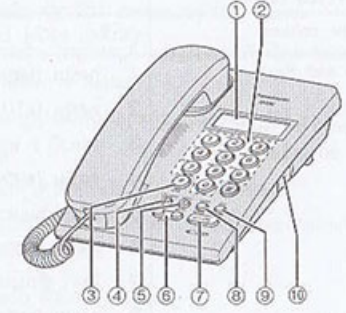

- ① หน้าจอโทรศัพท์
- ② ปุ่มกดเลขหมาย
- ③ [\*] (TONE)
- ④ [CALLER ID]  
[▼]
- ⑤ [MENU]  
[MUTE]  
[▲]
- ⑥ SP-VOL. [+][–] ปุ่มเลือกความดังของลำโพง
- ⑦ [SP-PHONE] ปุ่มเลือกใช้งาน SP-Phone
- ⑧ [EXIT]
- ⑨ [REDIAL]
- ⑩ ปุ่มเลือกความดังสัญญาณกระดิ่ง

**P A B X**  
**THAI Co.,Ltd**



Speaker volume (KX-T7705 only)	กดปุ่ม [-] หรือ [+] เพื่อปรับความดัง-เบาของลำโพง
Ringer volume	ปุ่มเลือก HIGH, LOW หรือ OFF ค่าโรงงานคือ HIGH
Date and time การตั้งค่าวัน เดือน ปี และเวลา ของเครื่องโทรศัพท์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 กดปุ่ม [MENU]</li> <li>2 กดปุ่ม [▲]/[▼] หน้าจอแสดง "F1 31-12-2011"</li> <li>3 ใส่ค่าปี 2 หลัก เช่น ปี 2011 ให้ใส่ค่า "11"</li> <li>4 กดปุ่ม [MENU]</li> <li>5 ใส่ค่า วันและเดือน หัวข้อละ 2 หลัก เช่น 15 กรกฎาคม ให้ใส่ค่า "1507"</li> <li>6 กดปุ่ม [MENU]</li> <li>7 ใส่ค่า ชั่วโมงและนาที หัวข้อละ 2 หลัก เช่น 9:30 ให้ใส่ค่า "0930"</li> <li>8 กดปุ่ม [MENU]</li> <li>9 กดปุ่ม [#] เพื่อเลือกค่าว่าเป็น "AM"/"PM" หรือแสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง</li> <li>10 กดปุ่ม [MENU]</li> <li>11 กดปุ่ม [EXIT]</li> </ol>
Speaker volume (KX-T7705 only) การตั้งระบบการโทรของเครื่องโทรศัพท์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 กดปุ่ม [MENU] → [▲]/[▼] หน้าจอแสดง "F3 tonE"</li> <li>2 กดปุ่ม [1] เลือกเป็น "tonE" หรือ กดปุ่ม [2] เลือกเป็น "PULSE"</li> <li>3 กดปุ่ม [MENU] → [EXIT]</li> </ol>

## หมายเหตุ

- ความดังของหูฟัง (Handset) ไม่สามารถปรับค่าได้

## Making Calls - การโทรออก

Calling
<b>การโทรออกไปที่สายใน (To an extension)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]</li> <li>2 กดเลขหมายสายใน</li> </ol>
<b>การโทรออกไปที่สายภายนอก (To an outside party)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]</li> <li>2 กดเลขหมาย [9]</li> <li>3 กดเลขหมายที่ต้องการติดต่อ</li> </ol>
<b>หมายเหตุ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เลขหมายขอใช้สายนอกจะเป็นเลข [9] หรือ [0] ขึ้นอยู่กับการโปรแกรมที่ระบบโทรศัพท์ผู้สาขา</li> </ul>

## Redial

## สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series

- 1 กดปุ่ม [REDIAL] → [▲]/[▼]: เพื่อเลือกเลขหมายที่ต้องการ Redial
- 2 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE] หรือ
- 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
- 2 กดปุ่ม [#] สำหรับโทรออกหมายเลขสายนอกสุดท้ายเท่านั้น

## สำหรับ KX-TE Series

- 1 กดปุ่ม [REDIAL] → [▲]/[▼]: เพื่อเลือกเลขหมายที่ต้องการ Redial
- 2 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE] หรือ
- 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
- 2 กดปุ่ม [8][0] หรือ [#][#] หรือ [#][#][#] สำหรับโทรออกหมายเลขสายนอกสุดท้ายเท่านั้น

## Quick Dialing

- 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
- 2 กดเลขหมาย Quick Dialing ตามโปรแกรมที่ระบบโทรศัพท์ผู้สาขาดังไว้ (ไม่เกิน 4 หลัก)

P A B X  
THAI Co.,Ltd



การกำหนดเลขหมายไว้ใน Personal Speed Dialing
สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [*][3][0]
3 กดหมายเลขตำแหน่งของ Personal Speed Dialing (2 หลัก)
4 กดเลขหมายของลูกข่ายที่ต้องการบันทึก (ไม่เกิน 32 หลัก)
5 กดปุ่ม [#]
6 วางหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
สำหรับ KX-TE Series
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [2][*]
3 กดหมายเลขตำแหน่งของ Personal Speed Dialing (0-9)
4 กดเลขหมายของลูกข่ายที่ต้องการบันทึก (ไม่เกิน 24 หลัก)
5 กดปุ่ม [#]
6 วางหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

หมายเหตุ

Personal Speed Dialing

System Speed Dialing

การบันทึกเลขหมายของทั้งสองแบบจะถูกเก็บไว้ในระบบโทรศัพท์ดูสาขาไม่ได้เก็บไว้ในเครื่องโทรศัพท์

การโทรออกโดยการใช้ Personal Speed Dialing
สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [*][*][*] → ตามด้วยตำแหน่งของ Personal Speed Dialing ที่ต้องการ
สำหรับ KX-TE Series
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [1][*] หรือ [#][*] หรือ [#][*][*] → ตามด้วยตำแหน่งของ Personal Speed Dialing ที่ต้องการ

การโทรออกโดยการใช้ System Speed Dialing
สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [*][*][*] → ตามด้วยตำแหน่งของ System Speed Dialing ที่ต้องการ
สำหรับ KX-TE Series
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [*] → ตามด้วยตำแหน่งของ System Speed Dialing ที่ต้องการ

การโทรออกโดยการใช้ Door Phone
สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [*][3][1] → ตามด้วยตำแหน่งของ Door Phone ที่ต้องการ (2 หลัก)
สำหรับ KX-TE Series
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [3][1] หรือ [#][3][1] → ตามด้วยตำแหน่งของ Door Phone ที่ต้องการ (1-4)

ขณะกำลังสนทนาอยู่

การพักสาย (Call Hold)
การพักสาย (To Hold)
สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series
1 กดปุ่ม [FLASH]
2 กดเลข [*][5][0]
สำหรับ KX-TE Series
1 กดปุ่ม [FLASH]
2 วางหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
หมายเหตุ
การใช้งานขึ้นอยู่กับเครื่องตั้งค่าที่ระบบโทรศัพท์ดูสาขาด้วย
การดึงสายพักไว้มาสนทนา (Retrieve at Holding extension)
สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series
1 ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [*][5][0]
สำหรับ KX-TE Series
1 กดปุ่ม [FLASH]

(Call Hold)
การดึงสายพักไว้มาสนทนา (Retrieve an outside call from another extension)
สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [*][5][3] → ตามด้วยตำแหน่งสายนอก 3 หลัก
สำหรับ KX-TE Series
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [5][3] หรือ [#][5][9] → ตามด้วยตำแหน่งสายนอก

Call Transfer
[FLASH] → หมายเลขสายใน

Useful Features

Multiple Party Conversation
การประชุมสาย (Conference)
1 กดปุ่ม [FLASH]
2 กดเลข ที่ต้องการติดต่อ
3 กดปุ่ม [FLASH] → [3] เริ่มสนทนาสามสาย
การออกจากการประชุมสาย (Conference)
1 วางหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

P A B X  
THAI Co.,Ltd



การตั้งห้ามรบกวน (Do Not Disturb)

Do Not Disturb
สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [*][7][1]
3 เลือกรูปแบบการทำงาน [0] Both Call - ทั้งสายในและสายนอก [1] Outside Call - สายนอก [2] Intercom Call - สายใน
4 กดเลข [1] เพื่อกำหนดใช้งาน หรือ กดเลข [0] เพื่อยกเลิกกำหนดใช้งาน
5 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
สำหรับ KX-TE Series
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [7][1]
3 กดเลข [4] เพื่อกำหนดใช้งาน หรือ กดเลข [0] เพื่อยกเลิกกำหนดใช้งาน
4 กดเลข [##] หรือ [0] → แล้ววางหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

## Timed Reminder

## การตั้งเวลาปลุก (Wake Up)

สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series

- 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
- 2 กดเลข [\*][7][6][0] → [1]
- 3 สำหรับการกำหนดเวลาแบบ 12 ชั่วโมง  
กดชั่วโมง (01-12) และนาที (00-59) → [0]  
สำหรับ AM [1] สำหรับ PM  
หรือ  
สำหรับการกำหนดเวลาแบบ 24 ชั่วโมง  
กดชั่วโมง (01-23) และนาที (00-59)
- 4 กดเลข [0] เพื่อดังปลุกเพียงวันเดียว  
หรือ  
กดเลข [1] เพื่อดังปลุกทุกวัน
- 5 วางหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

สำหรับ KX-TE Series

- 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
- 2 กดเลข [7][6] → กดชั่วโมง (01-12) และนาที (00-59) → [0] สำหรับ AM [1] สำหรับ PM
- 3 กดเลข [1] เพื่อดังปลุกเพียงวันเดียว  
หรือ  
กดเลข [2] เพื่อดังปลุกทุกวัน
- 4 วางหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

## Timed Reminder

## การยกเลิกตั้งเวลาปลุก (Wake Up)

- สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series
- 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
  - 2 กดเลข [\*][7][6][0] → [0]
  - 3 วางหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

สำหรับ KX-TE Series

- 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
- 2 กดเลข [7][6] → [2]
- 3 กดเลข [1]
- 4 วางหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

การยกเลิกตั้งเวลาปลุก (Wake Up) หรือรับสายการตั้งปลุก  
ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

## Before Leaving Your Desk

## Call Forwarding

## การตั้งโอนสายอัตโนมัติ (Call Forwarding)

สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series

- 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
- 2 กดเลข [\*][7][1]
- 3 เลือกรูปแบบการทำงาน  
[0] Both Call - ทั้งสายในและสายนอก  
[1] Outside Call - สายนอก  
[2] Intercom Call - สายใน
- 4 เลือกช่องของ Call Forwarding  
[0] Cancel - ยกเลิกการทำงาน  
[2] All Calls - ทุกสายทันที  
[3] Busy - โอนเมื่อสายไม่ว่าง  
[4] No Answer - โอนเมื่อไม่มีผู้รับสาย  
[5] Busy/No Answer - โอนเมื่อสายไม่ว่างและไม่มีผู้รับสาย
- 5 หมายเลขสายใน หรือ [9] แล้วเลขหมายปลายทาง
- 6 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

P A B X  
THAI Co.,Ltd



Call Forwarding
การตั้งโอนสายอัตโนมัติ (Call Forwarding)
สำหรับ KX-TE Series
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [7][1]
3 เลือกรูปของ Call Forwarding
[1] All Calls – ทุกสายทันที
[2] Busy/No Answer – โอนเมื่อสายไม่ว่างและไม่มีผู้รับสาย
4 หมายเลขสายใน
5 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
โอนสายอัตโนมัติไปที่สายภายนอก
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [7][1]
3 กดเลข [3]
4 กดเลข [9]
5 เลขหมายปลายทาง
6 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
การยกเลิกการโอนสายอัตโนมัติ
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [7][1]
3 [0] → [##] → ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

## Making Use of the Voice Mail Service

Listening to a message
การฟังข้อความที่ถูกฝากไว้จากสายในเจ้าของกล่องรับฝากข้อความ (Listening to a message)
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลขสายในของ Voice Mail
3 ใส่รหัสผ่านแล้วตามด้วย [##]
4 เลือกรูปแบบการทำงาน
[1] Listen to message
[2] Deliver message
[3] Mailbox management
[4] Automated attendant
[5] Message Notification
[6] Other features
[*] End call
หมายเหตุ จะต้องมี การติดตั้งระบบ Voice Mail (KX-TVP50BX/KX-TVP100BX/KX-TVP200BX/KX-TVM50BX/KX-TVM200BX) กับระบบโทรศัพท์ตู้สาขา
การฟังข้อความที่ถูกฝากไว้จากสายในอื่นๆ (Listening to a message)
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลขสายในของ Voice Mail
3 กด [##][6] → ตามด้วย [*] หมายเลขกล่องรับฝากข้อความ
4 ใส่รหัสผ่านแล้วตามด้วย [##]
5 เลือกรูปแบบการทำงาน
[1] Listen to message
[2] Deliver message
[3] Mailbox management
[4] Automated attendant
[5] Message Notification
[6] Other features
[*] End call

## Leaving a message

การฝากข้อความจากสายในเจ้าของกล่องรับฝากข้อความ (Leaving a message)
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลขสายในของ Voice Mail
3 ใส่รหัสผ่านแล้วตามด้วย [##]
4 กดเลข [2] ตามด้วยหมายเลขกล่องรับฝากข้อความ
5 กดเลข [2][1] → แล้วฝากข้อความ
กดเลข [1][2]
6 กดเลข [1][2] → เพื่อส่งข้อความทันที หรือกดเลข [1][1] เพื่อส่งข้อความตามเวลาที่กำหนด
7 ทำตามขั้นตอนที่ได้ยินเสียง (Guidance)
การฝากข้อความจากสายในอื่นๆ (Leaving a message)
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลขสายในของ Voice Mail
3 กด [##][6] → ตามด้วย [*] หมายเลขกล่องรับฝากข้อความ
4 ใส่รหัสผ่านแล้วตามด้วย [##]
5 กดเลข [2] ตามด้วยหมายเลขกล่องรับฝากข้อความ
6 กดเลข [1][2] → เพื่อส่งข้อความทันที หรือกดเลข [1][1] เพื่อส่งข้อความตามเวลาที่กำหนด
7 กดเลข [1][2] → เพื่อส่งข้อความทันที หรือกดเลข [1][1] เพื่อส่งข้อความตามเวลาที่กำหนด
8 ทำตามขั้นตอนที่ได้ยินเสียง (Guidance)

## During playback

- 1 กดเลข [2] เพื่อฟังข้อความจาก Guidance
- 2 กด [\*] เพื่อออกจากขั้นตอนนี้

หมายเหตุ จะต้องมี การติดตั้งระบบ Voice Mail (KX-TVP50BX/KX-TVP100BX/KX-TVP200BX/KX-TVM50BX/KX-TVM200BX) กับระบบโทรศัพท์ตู้สาขา

**P A B X**  
**THAI Co., Ltd**

**การแสดงผลหมายเลขเมื่อมีสายเรียกเข้า (Caller ID)**

- โทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้งาน Caller ID ได้แต่จะต้องมีการกำหนดการใช้งานจากระบบโทรศัพท์ตู้สาขาก่อน

**Caller ID Features**

เมื่อมีสายเรียกเข้าจากภายนอก จะแสดงผลเลขที่หน้าจอของเครื่องโทรศัพท์ และสามารถเก็บข้อมูลสายเรียกเข้าได้สูงสุด 30 ข้อมูล ถ้าตัวเครื่องโทรศัพท์ไม่สามารถรับข้อมูล Caller ID ได้จะแสดงที่หน้าจอดังนี้

- "out of Area" เรียกมาจากสถานที่ ที่ไม่รองรับระบบ Caller ID
- "PrivAtE CALLER" เรียกมาจากหมายเลขที่ไม่ต้องแสดง Caller ID
- "Long diStAnCE" เรียกมาจากหมายเลขที่ต้องการทำเป็นเบอร์เรียกจากทางไกล

**Missed Call**

เมื่อมีสายเรียกเข้ามาแต่ไม่ได้รับสาย จะมีเลขหมายแสดงที่หน้าจอโทรศัพท์ตามจำนวนสายที่ไม่ได้รับ ทำให้ผู้ใช้เห็นหมายเลขผู้ที่เรียกเข้ามาแล้วไม่ได้รับในทันที

**การดูหมายเลข Caller ID แล้วโทรกลับไปยังผู้ที่เรียกมา**

- 1 กดปุ่ม [CALLER ID]
- 2 กดเลข [▲]/[▼] เพื่อเลือกหมายเลขที่ต้องการโทรกลับ
- 3 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
- 4 กดปุ่ม [EXIT] เพื่อออกจากเมนูนี้

**Editing the caller's phone number before calling back – การแก้ไขหมายเลขเรียกเข้าก่อนการโทรออกไปหาผู้เรียกเข้ามา**

- 1 กดปุ่ม [CALLER ID]

- 2 ต้องการเพิ่มหมายเลขด้านหน้าหมายเลขเดิม ให้กดหมายเลขที่ต้องการได้ทันที  
ต้องการลบเลขเดิมจากทางซ้ายไปขวามือให้กดปุ่ม [CLEAR]/[##]
- 3 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

**Erasing all caller information – การลบหมายเลข caller ID ทั้งหมด**



- 1 กดปุ่ม [MENU]
- 2 กดเลข [▲]/[▼] ให้หน้าจอแสดง "F5 cid ALL ERASE"
- 3 กดเลข [1] เพื่อยกเลิก  
กดเลข [2] เพื่อลบหมายเลข Caller ID ทั้งหมด
- 4 กดปุ่ม [MENU]
- 5 กดปุ่ม [EXIT]

**Wall mount setup**


เราสามารถนำโทรศัพท์แขวนบนผนังได้



- ไสลกรู (ไม่ได้แถมมา) ลงบนผนังจำนวน 2 ตัวระยะห่างประมาณ 8.3 เซนติเมตร แล้วนำโทรศัพท์ไปแขวนโดยใส่ลวดโทรศัพท์ลงให้แน่น

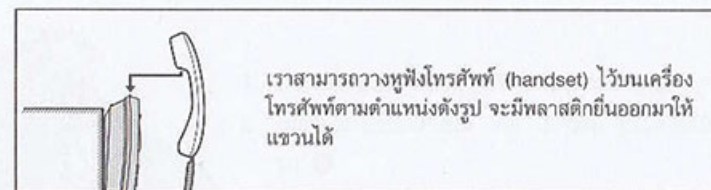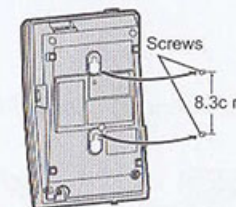

เราสามารถวางหูฟังโทรศัพท์ (handset) ไว้บนเครื่องโทรศัพท์ตามตำแหน่งดังรูป จะมีพลาสติกยื่นออกมาให้แขวนได้

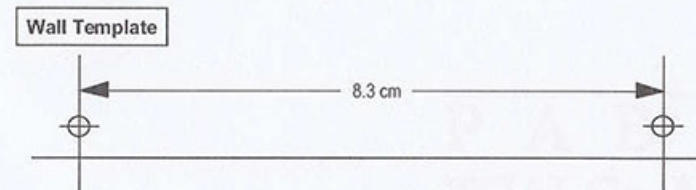



# Panasonic



<KX-T7716>

## คู่มือการใช้งานโทรศัพท์

สำหรับใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ตู้สาขา



รุ่น KX-T7703X/KX-T7705/KX-T7716X

ขอขอบคุณท่านที่เลือกใช้สินค้าของ พานาโซนิค


โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุดและโปรดเก็บไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต สำหรับการใช้งานอื่นๆสามารถดูได้จากคู่มือการใช้งานของระบบโทรศัพท์สาขา

อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องโทรศัพท์

- ① หูฟังโทรศัพท์ ② สายต่อหูฟังโทรศัพท์ ③ สายต่อโทรศัพท์ไปที่เต้ารับสายโทรศัพท์



การใส่ถ่านให้กับเครื่องโทรศัพท์

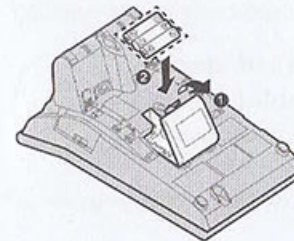

- 1 เปิดฝาครอบถ่านออกตามทิศทางหมายเลข ①
- 2 ใส่ถ่านพานาโซนิคแบบ "AA" 3 ก้อน ดูขั้วถ่านให้ตรงตามรูป ②
- 3 ปิดฝาครอบถ่านให้สนิท (ถ่านไม่ได้แถมมากับเครื่องโทรศัพท์)

**P A B X**  
**THAI Co.,Ltd**

PNQW2992ZA PSNM0911NE0




การต่อสายหูฟังโทรศัพท์และสายต่อโทรศัพท์ไปที่เด้ารับสายโทรศัพท์

- โปรดใช้สายที่ให้มากับตัวเครื่องโทรศัพท์เท่านั้น



**ข้อแนะนำการใช้งาน**

โทรศัพท์เครื่องนี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับโทรศัพท์ตู้สาขาของพานาโซนิค ดังนั้นไม่ควรนำไปต่อใช้งานกับชุมสายโทรศัพท์โดยตรง

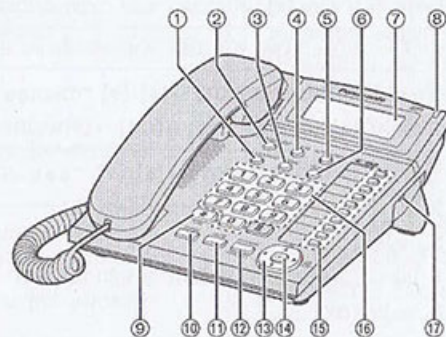

- |   |   |
|---|---|
| ① [DIAL LOCK/HOLD]                      | ⑩ [FLASH]                               |
| ② [PROGRAM/EXIT]                        | ⑪ [MUTE]                                |
| ③ [REDIAL]                              | ⑫ [SP-PHONE](Speakerphone)<br>[HEADSET] |
| ④ [CLEAR]                               | ⑬ Navigator key ([▼], [▲], [←], [→])    |
| ⑤ [AUTO/LOWER]                          | ⑭ [OK]                                  |
| ⑥ [PAUSE]                               | ⑮ ปุ่มโทรออกแบบ One Touch               |
| ⑦ หน้าจอโทรศัพท์                        | ⑯ ปุ่มกดเลขหมายโทรออก                   |
| ⑧ ไฟแสดงสัญญาณกระดิ่งและมีการฝากข้อความ | ⑰ ปุ่มเลือกความถี่สัญญาณกระดิ่ง         |
| ⑨ [*](TONE)                             |   |

การใช้งานปุ่ม navigator และปุ่ม [OK]

ปุ่มนี้มีการทำงาน 5 รูปแบบด้วยกัน



- กดปุ่ม [▲]/[▼] เพื่อดู Caller ID ที่เก็บไว้เครื่องโทรศัพท์
- กดปุ่ม [←]/[→] เพื่อการใช้งาน Phonebook
- กดปุ่ม [OK] เพื่อยืนยันการใช้งาน

ปุ่ม navigator และปุ่ม [OK] มีการทำงาน 5 รูปแบบด้วยกัน [▲]/[▼]/[←]/[→] และ [OK]

**P A B X**  
**THAI Co.,Ltd**



Headset/speaker volume	กดปุ่ม [▲] หรือ [▼] เพื่อปรับความดัง-เบาของลำโพง
Ringer volume	ปุ่มเลือก HIGH, LOW หรือ OFF ค่าโรงงานคือ HIGH
Display language (default: English)	1 กดปุ่ม [PROGRAM/EXIT] → [▲]/[▼] "Change language?" [OK] 2 กดปุ่ม [▲]/[▼]: เลือกภาษา → [OK] → [PROGRAM/EXIT]
Date and time	1 กดปุ่ม [PROGRAM/EXIT] → [▲]/[▼] "set clock?" → [OK] 2 ใส่ค่าปี 2 หลัก เช่น ปี 2011 ให้ใส่ค่า "11" 3 กดปุ่ม [OK] 4 ใส่ค่า ชั่วโมงและนาที หัวข้อละ 2 หลัก เช่น 9:30 ให้ใส่ค่า "0930" 5 กดปุ่ม [OK] 6 กดปุ่ม [≡] เพื่อเลือกค่าว่าเป็น "AM"/"PM" หรือแสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง 7 กดปุ่ม [OK] 8 ใส่ค่า วันและเดือน หัวข้อละ 2 หลัก เช่น 15 กรกฎาคม ให้ใส่ค่า "1507" 9 กดปุ่ม [OK] → [PROGRAM/EXIT]
Dialing mode (default: Tone)	1 กดปุ่ม [PROGRAM/EXIT] → [▲]/[▼] "Program?" → [OK] 2 กดปุ่ม [▲]/[▼] "set dial mode?" → [OK] 3 กดปุ่ม [▲]/[▼] เพื่อเลือก TONE หรือ Pulse → [OK] [PROGRAM/EXIT]

## Making Calls - การโทรออก

Calling
<p>การโทรออกไปที่สายใน (To an extension)</p> <p>1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE] 2 กดเลขหมายสายใน</p> <p>การโทรออกไปที่สายภายนอก (To an outside party)</p> <p>1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE] 2 กดเลขหมาย [9] 3 กดเลขหมายที่ต้องการติดต่อ</p> <p>หมายเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เลขหมายขอใช้สายนอกจะเป็นเลข [9] หรือ [10] ขึ้นอยู่กับการโปรแกรมที่ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา</li> </ul>

Redial
<p>สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series</p> <p>1 กดปุ่ม [REDIAL] → [▲]/[▼] เพื่อเลือกเลขหมายที่ต้องการ Redial 2 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE] หรือ 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE] 2 กดปุ่ม [≡] สำหรับโทรออกหมายเลขสายนอกสุดท้ายเท่านั้น</p> <p>สำหรับ KX-TE Series</p> <p>1 กดปุ่ม [REDIAL] → [▲]/[▼] เพื่อเลือกเลขหมายที่ต้องการ Redial 2 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE] หรือ 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE] 2 กดปุ่ม [8][0] หรือ [≡][≡] หรือ [≡][≡][≡] สำหรับโทรออกหมายเลขสายนอกสุดท้ายเท่านั้น</p>

## Redial

**Automatic redial**  
เมื่อคุณใช้ปุ่ม [SP-PHONE] ทำการ redial แล้วปลายทางไม่ว่าง เครื่องโทรศัพท์จะทำการ redial ให้จำนวน 15 ครั้งและหน้าจอจะแสดงข้อความ "waiting redial" และตัวเครื่องจะทำการ "Mute" อัตโนมัติ

กดปุ่ม [FLASH] เพื่อยกเลิก Automatic redial และเมื่อติดต่อดีแล้วแต่โทรศัพท์ยัง mute อยู่ให้กดปุ่ม [MUTE] อีกครั้ง

## Quick Dialing

1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]  
2 กดเลขหมาย Quick Dialing ตามโปรแกรมที่ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาตั้งไว้ (ไม่เกิน 4 หลัก)

## One-touch Dialing

**Upper memory location**

การบันทึกปุ่ม One Touch

1 กดปุ่ม [PROGRAM/EXIT] → [▲]/[▼] "Save one touch?" → [OK]  
2 ใส่ชื่อ ไม่เกิน 15 ตัวอักษร → [OK]  
3 ใส่หมายเลขโทรศัพท์ไม่เกิน 32 หลัก → [OK]  
4 กดปุ่ม One-Touch ที่ต้องการบันทึก  
5 กดปุ่ม [PROGRAM/EXIT]

## การลบปุ่ม One Touch

1 กดปุ่ม One-touch  
2 กดปุ่ม [CLEAR] → [OK]

## การโทรออกด้วยปุ่ม One-Touch

1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]  
2 กดปุ่ม One-touch หรือ  
1 กดปุ่ม One-touch  
2 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]



One-touch Dialing
Lower memory location
การบันทึกปุ่ม One Touch
1 กดปุ่ม [PROGRAM/EXIT] → [▲]/[▼] "Save one touch?" → [OK]
2 ใส่ชื่อ ไม่เกิน 15 ตัวอักษร → [OK]
3 ใส่หมายเลขโทรศัพท์ไม่เกิน 32 หลัก → [OK]
4 กดปุ่ม [AUTO/LOWER] → ที่ต้องการบันทึก
5 กดปุ่ม [PROGRAM/EXIT]
การลบปุ่ม One Touch
1 กดปุ่ม [AUTO/LOWER] → One-touch
2 กดปุ่ม [CLEAR] → [OK]
การโทรออกด้วยปุ่ม One-Touch
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดปุ่ม [AUTO/LOWER] → One-touch หรือ
1 กดปุ่ม [AUTO/LOWER] → One-touch
2 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

Personal Speed Dialing (Stored in telephone memory)
การบันทึก Personal Speed dialing บนเครื่องโทรศัพท์
1 กดปุ่ม [PROGRAM/EXIT] → [▲]/[▼] "Save speed dial?" → [OK]
2 ใส่ชื่อ ไม่เกิน 15 ตัวอักษร → [OK]
3 ใส่หมายเลขโทรศัพท์ไม่เกิน 32 หลัก → [OK]
4 เลือกตำแหน่งที่ต้องการบันทึก [0-9]
5 กดปุ่ม [PROGRAM/EXIT]
การลบ Personal Speed dialing บนเครื่องโทรศัพท์
1 กดปุ่ม [AUTO/LOWER] → เลือกตำแหน่งที่ต้องการลบ [0-9]
2 กดปุ่ม [CLEAR] → [OK]

Personal Speed Dialing (Stored in telephone memory)
การโทร Personal Speed dialing บนเครื่องโทรศัพท์
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดปุ่ม [AUTO/LOWER] → เลือกตำแหน่งที่ต้องการโทรออก [0-9] หรือ
1 กดปุ่ม [AUTO/LOWER] → เลือกตำแหน่งที่ต้องการโทรออก [0-9]
2 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

Personal Speed Dialing (Stored in PBX memory)
การกำหนดเลขหมายไว้ใน Personal Speed Dialing สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [*][3][0]
3 กดหมายเลขตำแหน่งของ Personal Speed Dialing (2 หลัก)
4 กดเลขหมายของลูกค้ำที่ต้องการบันทึก (ไม่เกิน 32 หลัก)
5 กดเลข [#]
6 วางหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
สำหรับ KX-TE Series
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [2][*]
3 กดหมายเลขตำแหน่งของ Personal Speed Dialing [0-9]
4 กดเลขหมายของลูกค้ำที่ต้องการบันทึก (ไม่เกิน 24 หลัก)
5 กดเลข [*]
6 วางหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

การโทรออกโดยการใช้ Personal Speed Dialing สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [*][*] → [*] ตามด้วยตำแหน่งของ Personal Speed Dialing ที่ต้องการ
สำหรับ KX-TE Series
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [1][*] หรือ [#] หรือ [#][#] ตามด้วยตำแหน่งของ Personal Speed Dialing ที่ต้องการ

System Speed Dialing (Stored in PBX memory)
การโทรออกโดยการใช้ System Speed Dialing สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [*][*] ตามด้วยตำแหน่งของ System Speed Dialing ที่ต้องการ
สำหรับ KX-TE Series
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [*] ตามด้วยตำแหน่งของ System Speed Dialing ที่ต้องการ

Doorphone Call
การโทรออกไปที่ Door Phone สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [*][3][1] ตามด้วยตำแหน่งของ Door Phone ที่ต้องการ (2 หลัก)
สำหรับ KX-TE Series
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [3][1] หรือ [#][3][1] ตามด้วยตำแหน่งของ Door Phone ที่ต้องการ (1-4)

Phonebook (Stored in telephone memory)
การบันทึกปุ่ม Phonebook
1 กดปุ่ม [PROGRAM/EXIT] → [▲]/[▼] "Save Phonebook?" → [OK]
2 ใส่ชื่อ ไม่เกิน 15 ตัวอักษร → [OK]
3 ใส่หมายเลขโทรศัพท์ไม่เกิน 32 หลัก → [OK]
4 กดปุ่ม [PROGRAM/EXIT]
การลบ Phonebook
1 กดปุ่ม [▲]/[▼] เพื่อเข้า Phonebook
2 กดปุ่ม [▲]/[▼] เลือกตำแหน่งที่จะลบ → [CLEAR] → [OK]
3 กดปุ่ม [PROGRAM/EXIT]
การโทรออกด้วย Phonebook
1 กดปุ่ม [▲]/[▼] เพื่อเข้า Phonebook
2 กดปุ่ม [▲]/[▼] เลือกตำแหน่งที่ต้องการโทรออก
3 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

During the conversation
Call Hold
การพักสายที่เครื่องโทรศัพท์ - To hold
1 กดปุ่ม [DIAL LOCK/HOLD]
2 การยกเลิกการพักสาย
- ยกหูโทรศัพท์
- กดปุ่ม [DIAL LOCK/HOLD]
- กดปุ่ม [SP-PHONE]
Call Hold (Using PBX system)
การพักสาย (To hold)
สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series
1 กดปุ่ม [FLASH] → [*][5][0]
2 วางหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
สำหรับ KX-TE Series
1 กดปุ่ม [FLASH]
2 วางหูโทรศัพท์ หรือ กดปุ่ม [SP-PHONE]
การดึงสายพักไว้มาสนทนา (Retrieve at Holding extension)
สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series
1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [*][5][3]
สำหรับ KX-TE Series
1 กดปุ่ม [FLASH]
การดึงสายพักไว้มาสนทนา (Retrieve an outside call from another extension)
สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series
1 ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [*][5][3] ตามด้วยตำแหน่งสายนอก 3 หลัก
สำหรับ KX-TE Series
1 ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดเลข [5][3] หรือ [#][5][9] ตามด้วยตำแหน่งสายนอก
Call Transfer
[FLASH] → หมายเลขสายใน



## Useful Features

Multiple Party Conversation
<b>การประชุมสาย (Conference)</b> 1 กดปุ่ม [FLASH] 2 กดเลขที่ต้องการติดต่อ 3 กดปุ่ม [FLASH] → [3] • เริ่มสนทนาสามสาย
<b>การออกจากการประชุมสาย (Conference)</b> 1 วางหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

## Setting the Telephone According to your Needs

Do Not Disturb
<b>การตั้งห้ามรบกวน (Do Not Disturb)</b> <b>สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series</b> 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE] 2 กดเลข [*][7][1] 3 เลือกรูปแบบการทำงาน [0] Both Call - ทั้งสายในและสายนอก [1] Outside Call - สายนอก [2] Intercom Call - สายใน 4 กดเลข [1] เพื่อกำหนดใช้งาน กดเลข [0] เพื่อยกเลิกกำหนดใช้งาน 5 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
<b>สำหรับ KX-TE Series</b> 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE] 2 กดเลข [7][1] 3 กดเลข [4] เพื่อกำหนดใช้งาน หรือ กดเลข [0] เพื่อยกเลิกกำหนดใช้งาน 4 กดปุ่ม [#] หรือ [0] แล้ว วางหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

## Timed Reminder

<b>การตั้งเวลาปลุก (Wake Up)</b> <b>สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series</b> 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE] 2 กดเลข [*][7][6][0] → [1] 3 สำหรับการกำหนดเวลาแบบ 12 ชั่วโมง กดชั่วโมง (01-12) และนาที (00-59) → [0] สำหรับ AM [1] สำหรับ PM หรือ สำหรับการกำหนดเวลาแบบ 24 ชั่วโมง กดชั่วโมง (01-23) และนาที (00-59) 4 กดเลข [0] เพื่อตั้งปลุกเพียงวันเดียว หรือ กดเลข [1] เพื่อตั้งปลุกทุกวัน 5 วางหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
<b>สำหรับ KX-TE Series</b> 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE] 2 กดเลข [7][6] → กดชั่วโมง (01-12) และนาที (00-59) → [0] สำหรับ AM [1] สำหรับ PM 3 กดเลข [1] เพื่อตั้งปลุกเพียงวันเดียว หรือ กดเลข [2] เพื่อตั้งปลุกทุกวัน 4 วางหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
<b>การยกเลิกตั้งเวลาปลุก (Wake Up)</b> <b>สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series</b> 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE] 2 กดเลข [*][7][6][0] → [0] 3 วางหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
<b>สำหรับ KX-TE Series</b> 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE] 2 กดเลข [7][6][2] 3 กดเลข [1] 4 วางหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
<b>การยกเลิกตั้งเวลาปลุก (Wake Up) หรือรับสายการตั้งปลุก</b> ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

## Before Leaving Your Desk

Call Forwarding
<b>การตั้งโอนสายอัตโนมัติ (Call Forwarding)</b> <b>สำหรับ KX-TDA Series/KX-TDE Series</b> 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE] 2 กดเลข [*][7][1] 3 เลือกรูปแบบการทำงาน [0] Both Call - ทั้งสายในและสายนอก [1] Outside Call - สายนอก [2] Intercom Call - สายใน 4 เลือกรูปของ Call Forwarding [0] Cancel - ยกเลิกการทำงาน [2] All Calls - ทุกสายทันที [3] Busy - โอนเมื่อสายไม่ว่าง [4] No Answer - โอนเมื่อไม่มีผู้รับสาย [5] Busy/No Answer - โอนเมื่อสายไม่ว่างและไม่มีผู้รับสาย 5 หมายเลขสายใน หรือ [9] แล้วเลขหมายปลายทาง 6 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

## Call Forwarding

<b>การตั้งโอนสายอัตโนมัติ (Call Forwarding)</b> <b>สำหรับ KX-TE Series</b> โอนสายอัตโนมัติไปที่สายใน 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE] 2 กดเลข [7][1] 3 เลือกรูปของ Call Forwarding [1] All Calls - ทุกสายทันที [2] Busy/No Answer - โอนเมื่อสายไม่ว่างและไม่มีผู้รับสาย 4 หมายเลขสายใน 5 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
<b>โอนสายอัตโนมัติไปที่สายภายนอก</b> 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE] 2 กดเลข [7][1] 3 [3] 4 [9] 5 เลขหมายปลายทาง 6 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
<b>การยกเลิกการโอนสายอัตโนมัติ</b> 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE] 2 กดเลข [7][1] 3 [1] → [#] 4 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

## Making Use of the Voice Mail Service

Listening to a message
<b>การฟังข้อความที่ถูกฝากไว้จากสายในเจ้าของกล่องรับฝากข้อความ (Listening to a message)</b> 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE] 2 กดเลขสายในของ Voice Mail 3 ใส่รหัสผ่านแล้วตามด้วย [#] 4 เลือกรูปแบบการทำงาน [1] Listen to message [2] Deliver message [3] Mailbox management [4] Automated attendant [5] Message Notification [6] Other features [*] End call

P A B X  
THAI Co.,Ltd



## Listening to a message

การฟังข้อความที่ถูกฝากไว้จากสายในอื่นๆ  
(Listening to a message)

- 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
- 2 กดเลขสายในของ Voice Mail
- 3 กด [##][6] ตามด้วย [\*] หมายเลขกล่องรับฝากข้อความ
- 4 ใส่รหัสผ่านแล้วตามด้วย [##]
- 5 เลือกรูปแบบการทำงาน
  - [1] Listen to message
  - [2] Deliver message
  - [3] Mailbox management
  - [4] Automated attendant
  - [5] Message Notification
  - [6] Other features
- [\*] End call

## Leaving a message

การฝากข้อความจากสายในเจ้าของกล่องรับฝากข้อความ (Leaving a message)

- 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
- 2 กดเลขสายในของ Voice Mail
- 3 ใส่รหัสผ่านแล้วตามด้วย [##]
- 4 กดเลข [2] ตามด้วยหมายเลขกล่องรับฝากข้อความ
- 5 กดเลข [2][1] แล้วฝากข้อความ  
กดเลข [1][2]
- 6 กดเลข [1][2] เพื่อส่งข้อความทันที หรือกดเลข [1][1] เพื่อส่งข้อความตามเวลาที่กำหนด
- 7 ทำตามขั้นตอนที่ได้ยินเสียง (Guidance)

การฝากข้อความจากสายในอื่นๆ (Leaving a message)

- 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
- 2 กดเลขสายในของ Voice Mail
- 3 กด [##][6] ตามด้วย [\*] หมายเลขกล่องรับฝากข้อความ
- 4 ใส่รหัสผ่านแล้วตามด้วย [##]
- 5 กดเลข [2] ตามด้วยหมายเลขกล่องรับฝากข้อความ
- 6 กดเลข [2][1] แล้วฝากข้อความ  
กดเลข [1][2]
- 7 กดเลข [1][2] เพื่อส่งข้อความทันที หรือกดเลข [1][1] เพื่อส่งข้อความตามเวลาที่กำหนด
- 8 ทำตามขั้นตอนที่ได้ยินเสียง (Guidance)

## During playback

- 1 กดเลข [0] เพื่อฟังข้อความจาก Guidance
- 2 กด [\*] เพื่อออกจากขั้นตอนนี้

## Message Waiting Indication

## Leaving a message Waiting Indication

การฝากข้อความ (Leaving a message)

สำหรับ KX-TDA Series

- 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
- 2 กดเลข [\*][7][0]
- [0] เพื่อยกเลิก
- [1] เพื่อฝากข้อความ
- 3 หมายเลขสายใน
- 4 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

## Calling back the caller who left an Indication

การเรียกกลับไปให้ผู้ฝากข้อความ สำหรับ KX-TDA Series

- 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE] → [\*][7][0][2]
- 2 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]


To cancel all message waiting Indication left at your extension

การยกเลิกไฟแสดงการฝากข้อความ สำหรับ KX-TDA Series

- 1 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE] → [\*][7][0][0]
- 2 หมายเลขสายใน
- 3 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

## Ringer/message Indicator

ไฟแสดงการเรียกเข้าหรือการฝากข้อความจะติดค้างหรือกะพริบขึ้นอยู่กับสัญญาณที่ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาส่งมาให้

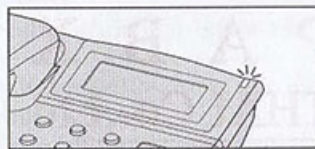

ติดต่อช่างที่มาติดตั้งระบบโทรศัพท์ตู้สาขาในกรณีที่ต้องการปรับค่าไฟแสดงตามต้องการ

คุณสามารถเลือกตัวอักษรจากตัวเลขบนแป้นตัวเลขบนเครื่องโทรศัพท์ และเลื่อนไปตำแหน่งทางซ้ายหรือขวาได้ตามต้องการ

Key	Character
[1]	& ' ( ) , - . / 1
[2]	a b c A B C 2
[3]	d e f D E F 3
[4]	g h i G H I 4
[5]	j k l J K L 5
[6]	m n o M N O 6
[7]	p q r s P Q R S 7
[8]	t u v T U V 8
[9]	w x y z W X Y Z 9
[0]	o Space
[*]	*
[#]	#

กรณีเลือกคำผิด สามารถกดปุ่ม [◀]/[▶] เลือกตัวอักษรที่ต้องการแล้วกดปุ่ม [CLEAR] หรือกดปุ่ม [CLEAR] เพื่อลบทั้งหมด

P A B X  
THAI Co.,Ltd



**การแสดงผลหมายเลขเมื่อมีสายเรียกเข้า (Caller ID)**

- โทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้งาน Caller ID ได้แต่จะต้องมีการกำหนดการใช้งานจากระบบโทรศัพท์ผู้สาขา ก่อน

**Caller ID Features**

เมื่อมีสายเรียกเข้าจากภายนอก จะแสดงผลเลขที่หน้าจอของเครื่องโทรศัพท์ และสามารถเก็บข้อมูลสายเรียกเข้าได้สูงสุด 30 ข้อมูล ถ้าตัวเครื่องโทรศัพท์ไม่สามารถรับข้อมูล Caller ID ได้จะแสดงที่หน้าจอดังนี้

“out of area” เรียกมาจากสถานที่ ที่ไม่รองรับระบบ Caller ID

“Private caller” เรียกมาจากหมายเลขที่ไม่ต้องแสดง Caller ID

“Long distance” เรียกมาจากหมายเลขที่ต้องการทำเป็นเบอร์เรียกจากทางไกล

**Missed Call**

เมื่อมีสายเรียกเข้ามาแต่ไม่ได้รับสาย จะมีเลขหมายแสดงที่หน้าจอโทรศัพท์ตามจำนวนสายที่ไม่ได้รับ ทำให้ผู้ใช้เห็นหมายเลขผู้ที่เรียกเข้ามาแล้วไม่ได้รับในทันที

- ถ้าไม่สามารถดู missed calls ได้ จำนวนของ missed calls จะแสดงเมื่อเข้าไปใน caller list

**Private name display**

เมื่อมีสายเรียกเข้ามาแล้วข้อมูลตรงกับ Phonebook/One-touch หรือ Speed dial และมีที่ตั้งชื่อไว้ ชื่อจะไปแสดงใน Caller List

**การดูหมายเลข Caller ID แล้วโทรกลับไปยังผู้ที่เรียกมา**

- 1 กดเลข [▲]/[▼] เพื่อเลือกหมายเลขที่ต้องการโทรกลับ
- 2 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

**Editing the caller's phone number before calling back – การแก้ไขหมายเลขเรียกเข้าก่อนการโทรออกไปหาผู้เรียกเข้ามา**

- 1 กดเลข [▲]/[▼] เพื่อเลือกหมายเลขที่ต้องการโทรกลับ
- 2 ต้องการเพิ่มหมายเลขด้านหน้าหมายเลขเดิม ให้กดหมายเลขที่ต้องการได้ทันทีที่ต้องการลบเลขหมายเดิมจากทางซ้ายไปขวามือให้กดปุ่ม [CLEAR]/[#]
- 3 ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]

**Erasing Selected caller information – การลบหมายเลข caller ID**


- 1 กดเลข [▲]/[▼] เพื่อเลือกหมายเลขที่ต้องการลบ
- 2 กดเลข [▲]/[▼]
- 3 กดเลข [CLEAR] → [PROGRAM/EXIT]

**Erasing all caller information – การลบหมายเลข caller ID ทั้งหมด**


- 1 กดปุ่ม [CLEAR]
- 2 หน้าจอแสดง “All erase?” → [OK]
- 3 กดปุ่ม [PROGRAM/EXIT]

**Desk mount setup**

เครื่องโทรศัพท์สามารถปรับระดับการวางพื้นได้ 2 ตำแหน่งคือ ตำแหน่ง Low desk position


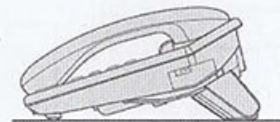


ตำแหน่ง High desk position

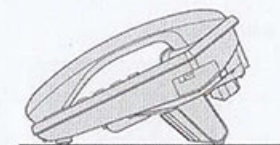

การเปลี่ยนไปใช้ตำแหน่ง High desk position

1. กดปุ่มปลดล็อคตามหมายเลข ❶ แล้วดึงขาตั้งตามหมายเลข ❷ ออกมา
2. ใส่ขาตั้งตามหมายเลข ❶ ลงในตำแหน่ง High (↙) ตามหมายเลข ❷ แล้วกดให้ล็อคให้แน่น

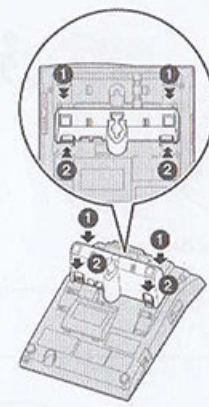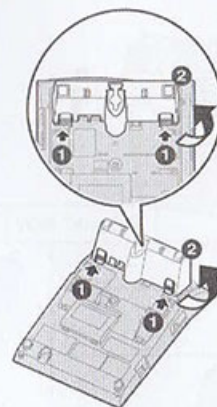

**P A B X**  
**THAI Co.,Ltd**




Wall mount setup


เครื่องโทรศัพท์สามารถแขวนบนผนังได้




1 ดึงที่แขวนหูฟังโทรศัพท์ (handset) ลงมา ตามรูป

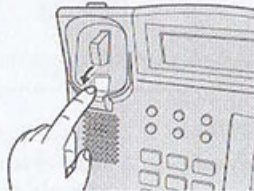

2 กดขาตั้งออก

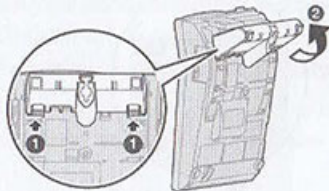


Low desk position


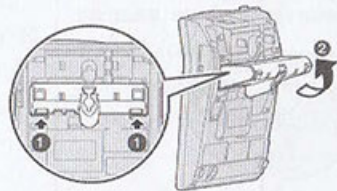


High desk position


3 ใส่ขาตั้งลงไปตามรูป

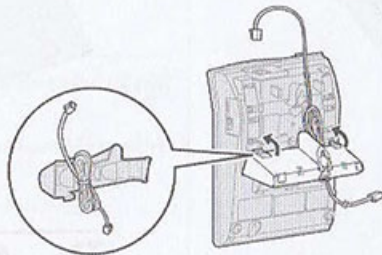

4 ไส้กรู 2 ตัวให้ห่างกันประมาณ 8.3 เซนติเมตร

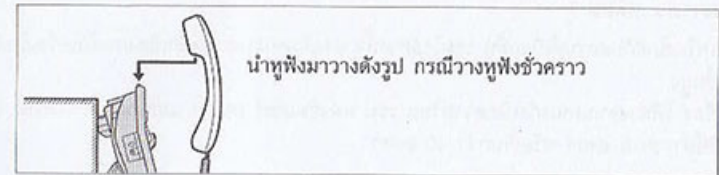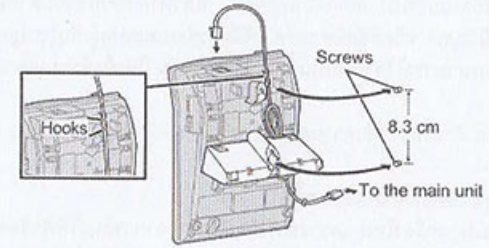

Wall Template

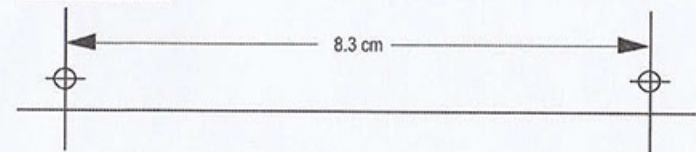

**P A B X**  
**THAI Co.,Ltd**

**กรุณาอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำข้างล่างอย่างละเอียด**

- ในกรณีที่มีปัญหาในการใช้งานการโทร ดอตปลีกโทรศัพท์ แล้วทำการต่อเข้ากับสายที่พอร์ทำงานปกติ ซึ่งถ้าโทรศัพท์ดังกล่าว มีปัญหา หรือมีข้อผิดพลาด ให้มีการซ่อมโดยช่างผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่จากพานาโซนิค แต่หากเครื่องสามารถใช้งานได้เป็นปกติ กับพอร์อื่น ให้เช็คที่ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา หรือสายที่ใช้ต่อพ่วง
- ทำความสะอาดโดยผ้านุ่ม ห้ามใช้สารทำความสะอาด หรือสารเคมี จำพวก เบนซิน หรือ ทินเนอร์ในการทำความสะอาด
- แนะนำให้ใช้ร่วมกับชุดหูฟังของพานาโซนิคเท่านั้น
- ห้ามถอดเครื่อง หรือประกอบเครื่องใหม่ เพราะอาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าช็อต ตัวเครื่องต้องมีการถอดประกอบ หรือซ่อมโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
- หากเครื่องได้รับความเสียหาย ให้ถอดสายโทรศัพท์ออกจากเครื่อง แล้วลองเสียบกับสายต่อใหม่

**การติดตั้ง สภาพแวดล้อม**

1. ไม่ควรใช้เครื่องใกล้กับสถานที่เปียกชื้น เช่น ใกล้อ่างน้ำ อ่างล้างหน้า ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องในห้องใต้ดินที่มีความชื้นสูง
2. ควรตั้งเครื่อง ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อน เช่น แสงฮีทเตอร์ เตอบ และไม่ควรวางเครื่อง ไว้ในห้องที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5 องศา หรือเกินกว่า 40 องศา

**การวางเครื่อง**

1. ไม่ควรวางอุปกรณ์ใดๆ ที่มีน้ำหนักมากๆ บนตัวเครื่อง
2. ควรระวังไม่ให้สิ่งใดตกลงไปบนเครื่อง อย่าให้ของเหลวกระเซ็นลงไปบนเครื่อง
3. อย่าใช้เครื่องอยู่ภายใต้สภาวะ ที่มีฝุ่น คิว้น การกระทบกระเทือน หรือ แรงกระแทกมากเกินไป
4. ควรวางเครื่องบนพื้นผิวที่ราบเรียบ และเสมอกันตลอด

P A B X  
THAI Co.,Ltd

P A B X  
THAI Co.,Ltd